

Батерия и Зареждане

- Първото зареждане на батерията в пълен капацитет трябва да е с продължителност между 8-12 часа , повторните зареждания до пълен капацитет са от 5-8 часа.

Стартиране

- Сложете сим картата в гнездото на GPS Tracker-а
- Стартирайте GPS Tracker-а чрез натискането на бутона на mode ON. Светлиния индикатор ще индикира че GPS Tracker-а е стартиран.
- Администраторски номер, APN, IP и отворена GPRS

Например:

Стъпка 1. admin123456 + пространство + телефонния си номер

Стъпка 2. местно съдържание APN apn123456 + пространство +

Стъпка 3. adminip123456 + пространство + 101. 1.16.228 + пространство + 7700

Стъпка 4. gprs123456

- От 10 или 40 секунди,тя ще започне да работа и придобиване на GSM сигнали

Индикаторът ще Кийр мига на всеки 3 секоNDS когато устройството получи знакаката.

-Когато това устройство Получи GPS сигнали нормално, Можете да го използвате и правите всякакви настройки.

Светлинни Индикации

зелен LED за GPRS работоспособност

Статус на индикатор

Бавно примигване , 1 секунда на всеки 2 секунди	GSM / GPRS разговор е стартиран
Непрекъснато и ярко примигване	Няма GPRS Сигнал
Изключена Зелен индикатор	

Blue LED за GPS работоспособност

Статус на индикатор

Бавно Примигване 1 серкунда на всеки 2 секунди	GPS Локализацията Успешна
Непрекъснато и ярко примигване	Търсване на GPS Сигнал
Изключен Син Индикатор	

Red LED за захранване

Статус на индикатор

Светелиния индикатор свети постоянно	Устройството се зарежда
Светлиния индикатор изгасва	Устройството е заредено

Google Link

1.Google линк: кликнете връзката, има карта, когато позиционирате добре,

няма карта означава, че няма позициониране.

2.V: A GPS сигнал ОК. О: о не GPS сигнал

3.2013-08-30 20:54:15: последен път получи GPS сигнал.


4.Spd: 000km / h: скоростта на тракера избяга.

5. Bat: 6 батерия баланс (интервала е 1-9)

6.ID:4102000759: ID код на устройството (използван за свързване проследяване на уебсайт или APP)

7.S19G04 ; PLMN : 46001 GSM оператор данни

8.Lac : 9516 , cellid: 23596 данни LBS

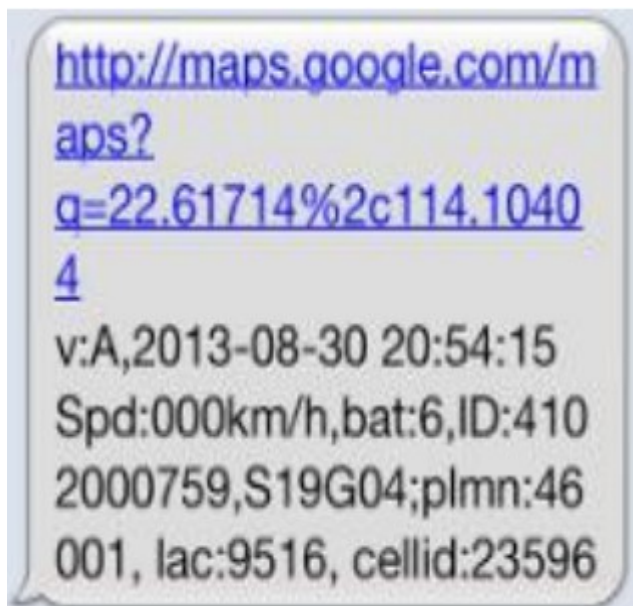

Смяна на парола:

Изпрати SMS: "парола + стара на ssword + пространство + нова парола" на устройството, за да смяна на паролата.

За пример, Админ изпраща SMS: "password123456 000000" към крайно устройство, то ще отговори sms:

"Парола ОК". Нова парола 000000 променило в успешно.



Уверете се запази новата парола в ума, вие хектара съм и да използва софтуера, за да възстановите

оригинална обстановка в случай на загуба на новата парола.

Уверете се, че новата парола е в 6 Digi арабски цифри TS, или тракера не може признае паролата.

Уверете се, че всички символа " + " в SMS поздравява е просто за бързо разбиране, които не трябва да въведете "+" в SMS, и "пространство" означава, натиснете бутона Интервал на клетката телефон.

Оторизация:


Изпращане на SMS : " администратор + парола + пространство + номер на мобилен телефон " , за да се създаде оторизация

брой. На други разрешени номера трябва да бъдат определени от първия разрешен Numvri. Ако

брой е успешно разрешен, та д единица ще отвърне на удара "администратор ОК!" в SMS.

Изпращане на SMS : " NoAdmin + парола + пространство + упълномощенаври " , за да изтриете разрешен брой.

Когато разрешен брой обадите на устройството , той ще затвори телефона си и отговори на реално време географска ширина и дължина на информация, както по-долу:

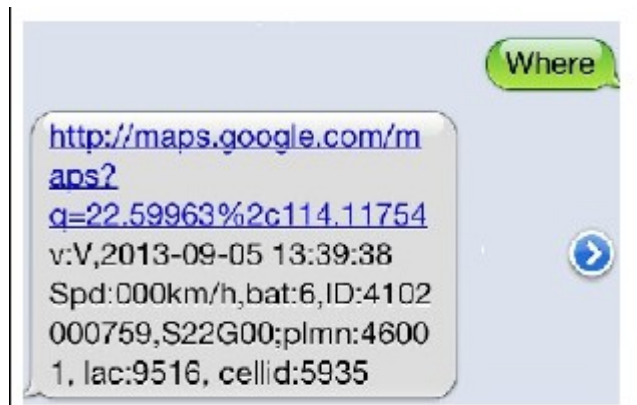

Еднократно Локализиране:

Ако няма разрешен брой, когато някоя нов номер набира устройството, то ще докладва на гео-информация; Ако има вече е оторизиран номер , тогава тя няма да реагира при неразрешен номер го набере.

Автоматично Проследяване

Изпращане на SMS команда "t030s005n + парола" на устройството за проследяване, той ще докладва на "NO отговори "на 30-те интервали в продължение на 5 пъти. (ите: втори, м: Минути, час: час). Тази команда настройка трябва да бъде в 3 цифри и максималната стойност е 255.

Неограничени пъти автоматично : Изпратете SMS "t030s *** н + парола" на устройството за проследяване, то

ще отговори на "Няма отговор" непрекъснато на интервали от 30 секунди.

анулиране: Изпратете SMS "notn + парола" на устройството за проследяване, тя ще герогT "notn ок".

Забележка: интервалът не трябва по-малко от 20-те секунди.

Monitor (Voice надзор)

Командата за превключване между Track и Monitor са "tracker " и "monitor ".

режим по подразбиране е "track" (Track mode)

Изпратете SMS "monitor + парола" към устройството, и то ще отвърне с смс "следи ОК!" И да преминат към "Monitor" режим.

Изпратете SMS "tracker + парола" към устройството, то ще отговори "tracker ОК! "и да се възстанови, за да "track" режим.



Географско ограничение

Създаване на гео-ограда за устройството в рамките на една област. Устройството ще изпрати съобщение на админ телефона, когато тя бъде нарушава.

Настройка: Когато устройството остава неподвижен в поставите за 3-10 минути, потребителят може да изпраща SMS:

"stockade+ password + пространство + latitude longitude; latitude longitude "на единица, за да зададете ограничена област.

Забележка: Първото географската ширина и дългосрочно се кординира от горния ляв ъгъл на Гео-ограда, докато втората ширина и дължина е кординирана долния десен ъгъл.

Отказ: Изпратете SMS: "nostockade + парола", за да деактивирате татае функцията, тракера ще отговори

"Nostockade OK".



Превिшена скорост сигнал:

Настройка: Изпратете SMS: "speed+ password + space + 080" към уреда (предполагам, скоростта е 80km / h), и тя ще отговори "speed OK!". Когато ти е мишена moves над 80 км / час, устройството ще изпрати SMS: "! скорост ALARM! + Latitude и дълго сия" на разрешените номера на всеки 5 минути.

Отказ: Изпратете SMS "nospeed + парола" да деактивирате превишаване на скоростна та алармата, тракерът отговори "nospeed OK".

Забележка: Препоръчителната скорост трябва да бъде не по-малко от 50km / h. За по-долу същата цена, тя ще бъде осъществено точността чрез GPS сигнали дрейф т.н.



Нисък сигнал батерия

Когато GPS батерията на устройството ще бъде около 3.7V, той ще изпрати SMS: "bat:1" в 30-та минутен интервал.



Terminal (местно) Time Setting

Изпрати SMS "time + space + zone + password + space + local time".

Например, Изпрати SMS "time zone123456 8" (Time зона на Китай).

Ако локалната часова зона е отрицателна като "-3", тогава той трябва да определи като SMS: "time zone123456 - 3"




Sleeping мощност в режим за икономия

В нормално състояние, когато устройството спира за повече от 10 минути, то ще се промени в режим на спане, по този режим, консумацията на енергия е само 4mah / ч. Когато получи някаква команда или се движи, той ще започне GPS локализиране автоматично.

Принудителен спи режим, Настройка: Изпратете SMS "sleep + password", устройството ще отговори "sleep OK", то ще премине принудително режим за икономия на енергия.


Събдете устройство, изпрати SMS "sleep + password", устройството ще отговори "nosleep OK", я стартирате GPRS и GPS локализиране.

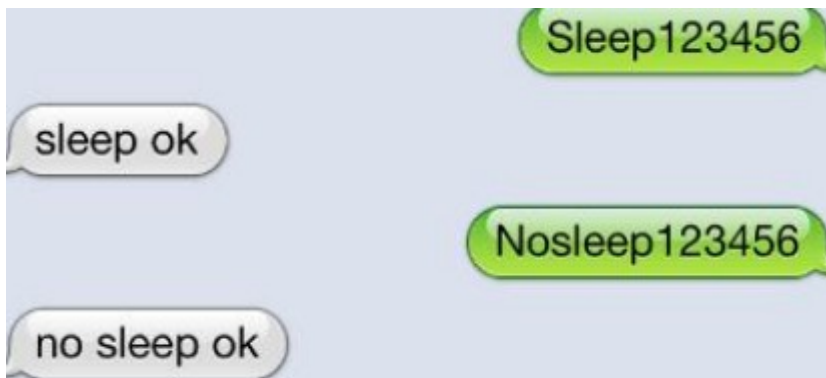

Възстановяване на фабрични настройки

Забележка: Трябва да бъде изпратен от админ номера

Изпрати SMS команда "format", устройството ще отговори " The tracher wil immediately reset the factory settings.All previous settings will be canceled"

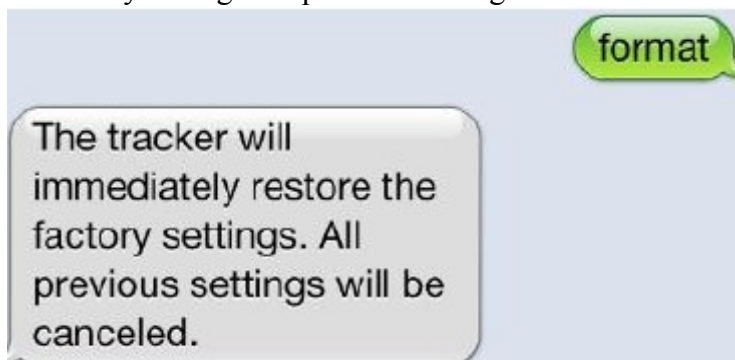

Аларма Премахване

Когато устройството е прикачено към метал ч/з магнити при 15 секунди след премахването му или изпускането му то ще изпрати SMS сигнал на админ номера или ще го набере.

Команден лист(123456 е паролата подразбиране)

Feature name	Active command	Reply	Cancel command	reply
Begin(blank before set)	Begin123456	Begin ok		
Admin number	Admin123456+space+number	Admin ok	Noadmin123456+space+number	Noadmin ok
Sos number	Sos123456+space+number	Sos number ok	Nosos123456+space+number	Nosos number ok
Sossms	Sossms123456	Sossms ok	Nosossms123456	Nosossms ok
Soscall	Soscall123456	Soscall123456 ok	Nososcall123456	Nososcall ok
Password	Password123456+space+new	Password ok		
Sever ip&port	Adminip123456+space+ip+space+port	Adminip ok		

APN	Apn123456+space+local apn content	Apn ok		
LBS	Addjz=1	Open LBS	Addjz=0	Close LBS
GPRS	Gprs123456	Gprs ok	Nogprs123456	Nogprs ok
Time Zone	Timezone123456+space+8	Timezone ok	Timezone123456+space+-8	Timezone ok
Language	Lag1	Switched to english		
Restore factory setting	format	No reply		
Upload frequency(10-180s)	Upload123456+time	Upload ok		
Sleep working mode	Sleep123456+space+time	Sleep time ok	Wake up by sms,call,press button	
Shock working mode	Sleep123456+space+shock	Sleep shock ok	Wake up by shock,sms,call,press button	
No sleep working mode	Nosleep123456	Nosleep ok		
Get location	Where or G123456#	Google map link		
One way communication	monitor	Monitor123456	In this mode,you could hear the voice around units after call it	
Shock alarm	Shock123456	Shock ok	Noshock123456	Noshock ok
Shock call alarm	vibcall123456	Shock call alarm ok		
Shock sms alarm	vibsms123456	Shock sms alarm ok		
Move alarm(distance:100-5000m)	Move123456+space+distance	Move ok	Nomove123456	Nomove ok
Overspeed alarm(50-120km/h)	Speed123456+space+max speed	Speed ok	Nospeed123456	Nospeed ok
Set a geo-fence (stockade)	stockade+123456+space+long,lat;long,lat	stockade ok	nostockade123456	Nostockade ok
Check setting of device	Param1	Software version,date,imei,ip&port,apn,web platform	Param2	Admin number,sos number,move distance,speed,etc
Status of device	status	Bat:4,gprs:1.gs		

		m:3,gsm:1,acc:0 ,oil:0,power:1,s: 0		
--	--	---	--	--

Web platform and sever ip&port

Website	Sever IP	Port
www.lkgps.net	101.1.16.228	7700

8.App download

android version: scan below QR code



ios version: search “LKGPS” in app store



